

Інструкція по налаштуванню роутера **TP-LINK TL-WR740N**

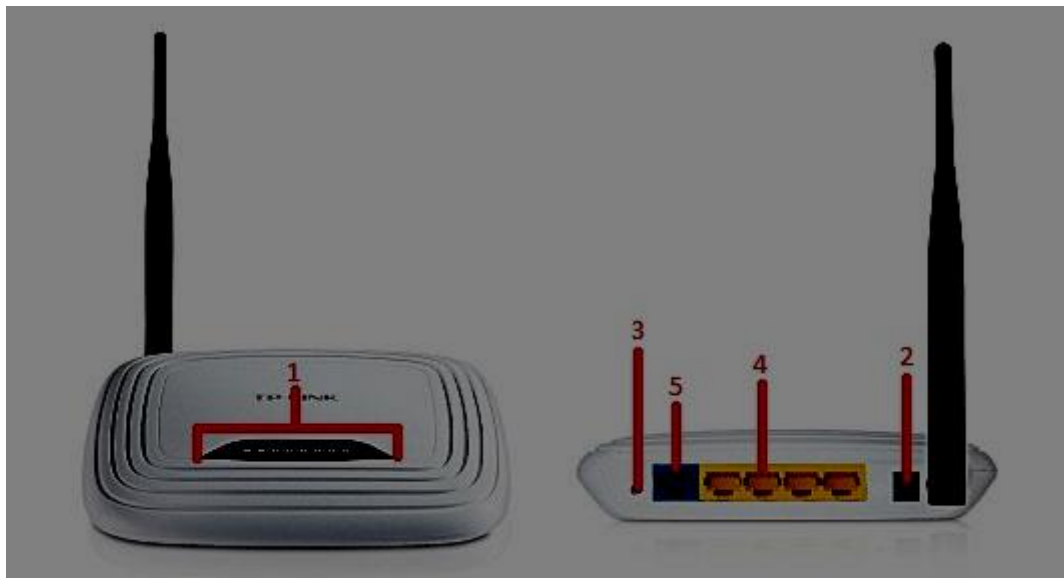


Рис. 1

Зовнішній вигляд

- 1** – індикатори роботи модема;
- 2** – роз'єм для підключення блока живлення;
- 3** – кнопка «**RESET**» використовується для скидання налаштувань модема на заводські;
- 4** – порти «**LAN**» для підключення ПК, за допомогою кабельного з'єднання;
- 5** – порт «**WAN**» для підключення кабеля від Інтернет-провайдера.

Підключення роутера

Роутер підключається наступним чином:
увімкніть живлення роутера в розетку (220 Вольт);
лінію інтернету, яку надає Інтернет-компанія за допомогою кабелю, під'єднайте до роутера через порт «WAN» (див. Рис. 1, пункт 5);
під'єднайте Ваш ПК, за допомогою кабелю до одного з портів «LAN» (Рис. 1 пункт 4).

Налаштування роутера

Налаштування на комп'ютері

Підключіть комп'ютер до роутера, для налаштування мережевого підключення необхідно вибрати операційну систему: Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10.

Вхід на роутер

Після під'єднання комп'ютера з роутером, потрібно відкрити доступний браузер (наприклад Chrome , Mozilla Firefox , Internet Explorer , Opera  або інш.), яким зазвичай користуєтесь для входу в інтернет.

В адресному рядку вводимо IP-адресу роутера (переважно це **192.168.0.1**) (Дивись рисунок 2), налаштування на комп'ютері «Сведения о сетевом подключении» або «Відомості про мережеве підключення».



Рис. 2

Роутер запитає «*Ім'я користувача*» та «*пароль*»

Ім'я користувача – admin

пароль – admin

Введіть (**admin**) та натисніть кнопку «**Вхід**». (Дивись рисунок 3).

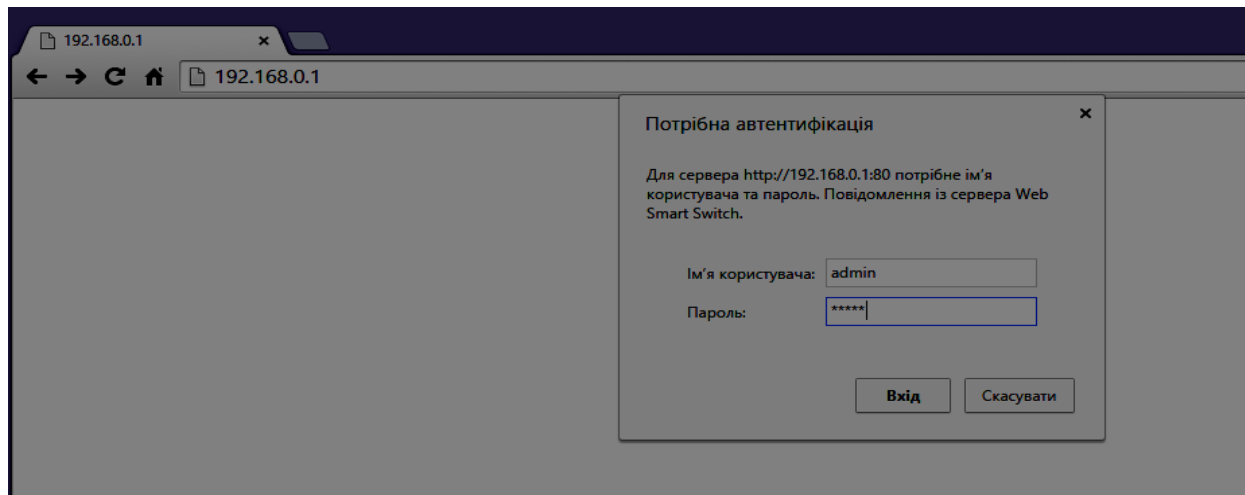


Рис. 3

Крок 1: Вибираємо закладку «**Быстрая настройка**», потім Ви побачите кнопку «Далее». Нажміть «Далее». (Дивись рисунок 4).

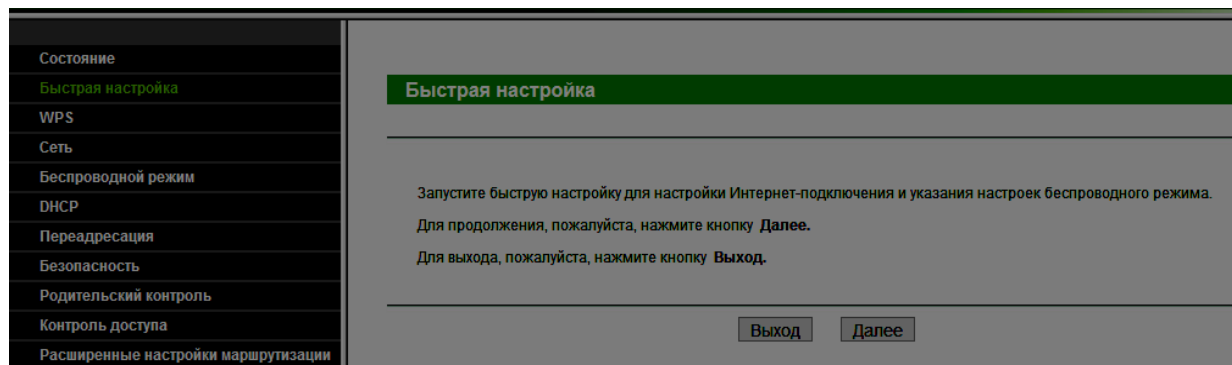


Рис. 4

Крок 2: У новому вікні ставимо галочку на «**Я не нашёл подходящих настроек**», після того як ви поставили галочку нажимаємо кнопку «Далее». (Дивись рисунок 5).

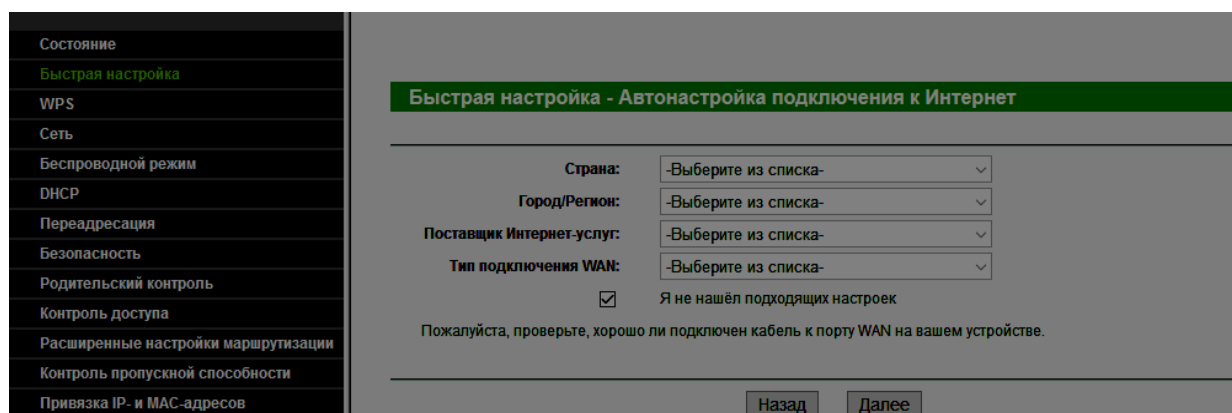


Рис. 5

Крок 3: Виберіть тип з'єднання, щоб підключитися до постачальника Інтернет-послуг (PPPoE/PPPoE Россия), потім натисніть «Далее». (Дивись рисунок 6).

Рис. 6

Крок 4: Виконайте налаштування наступних опцій, які запропоновані постачальником Інтернет-послуг: «Имя пользователя» (Login), «Пароль» (Password) (який є у додатку до вашої угоди, пароль потрібно ввести двічі), «Вторичное подключение», після введення даних натисніть «Далее». (Дивись рисунок 7).

Рис. 7

Крок 5: Налаштуйте правила для бездротової локальної мережі –

«Беспроводное вещание» вибрати «Включить»,
«Имя беспроводной сети» вибрати «Назва Вашої Wifi-мережі»,
Регіон «США (USA)»,
«Защита беспроводного режима» вибрати «WPA-PSK/WPA2-PSK»

«Пароль беспроводной сети» - тут ви маєте ввести пароль захисту Вашої Wifi-мережі, пароль має мати не менше 8 символів, потім натисніть «Далее» для завершення «Быстрой настройки». (Дивись рисунок 8)

Быстрая настройка - Беспроводной режим

Настройки Интернет завершены. Теперь необходимо настроить беспроводной режим.

Беспроводное вещание:

Имя беспроводной сети: (также называется SSID)

Регіон:

Внимание: Убедитесь, что вы указали правильную страну в целях соблюдения местного законодательства. Неправильная настройка может послужить причиной помех.

Защита беспроводного режима:

☐ Отключить защиту

☒ WPA-PSK/WPA2-PSK

Пароль беспроводной сети:

(Вы можете указать пароль длиной от 8 до 63 символов в кодировке или от 8 до 64 шестнадцатеричных символов.)

☐ Без изменений (использовать текущие настройки защиты.)

☐ Дополнительные настройки беспроводного режима

Рис. 8

Крок 6: Нажміть «Завершить», щоб завершити «Быструю настройку».

(Дивись рисунок 9)

Быстрая настройка - Завершение

Настройка завершена!

Основные настройки доступа к Интернет и настройки беспроводного режима завершены, нажмите кнопку **Завершить** и проверьте подключение к Интернет.

Если соединение было сброшено, перезагрузите ваш модем и подождите 2 минуты, либо запустите быструю настройку ещё раз.

Рис. 9